


# 24011 マウンテンパーゴラ 組立・取扱説明書

- ・この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
- ・この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててお使い下さい。


## 梱包リスト



柱 × 4本



山型梁 × 2本



平梁 × 2本



丸棒 × 5本

六角ボルト × 24ヶ  
8 × L 25

ナット × 24ヶ

丸ボルト × 8ヶ  
6 × L 15

袋ナット (小) × 8ヶ



袋ナット (大) × 10ヶ

アンカーピン × 4本  
10 × L 310

## ご用意頂く工具類

- ・ モンキーレンチ又はスパナ

## 使用上の注意およびメンテナンス


本製品は鉄製ですので錆が発生いたします。また、塗装が剥げることがございます。錆が生じる前にクリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされる事をお勧めいたします。  
万一錆びてしまった塗装が剥げてしまった場合には油性塗料で塗装していただくことをお勧めいたします。ボルト、ナット部については特に御注意下さい。

1

- ・ 柱を2本平行（山型梁の間隔）に置いて下さい。下に角材等を置くと柱に傷が付きません。
- ・ 柱に山型梁を、ボルト、ナットにて取付けて下さい。山型梁には表と裏がございますのでご注意下さい。


### 注意

ボルト、ナットは必ず仮止めしておいて下さい。  
きつく締めますと最後にボルトの穴が合わなくなります。  
本締めは全ての連結が終わってから行って下さい。

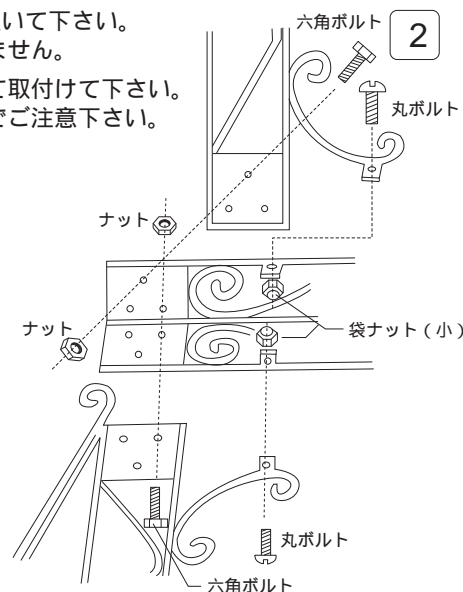


2

- ・ 柱に平梁をボルト、ナットにて仮止めして下さい。
- ・ 山型梁に丸棒を袋ナットにて取付けて下さい。

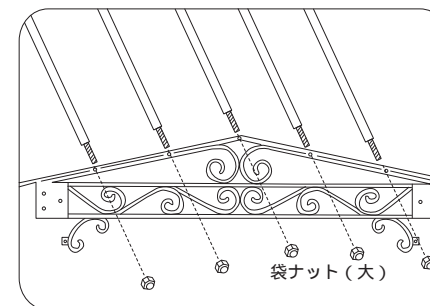

3

- ・ 残りの2本の柱を平梁に取付けて下さい。
- ・ 山型梁を柱及び丸棒に連結して下さい。
- ・ の順番にて作業して下さい。

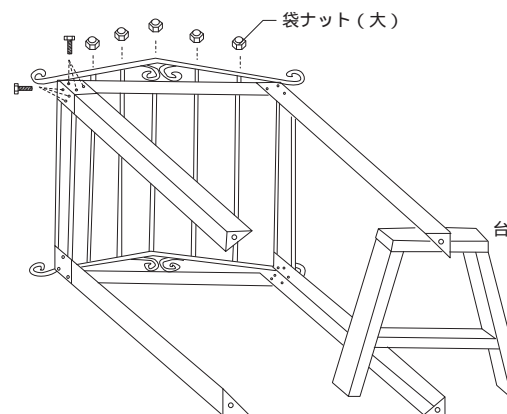


### 注意

上の柱の片方（足元の方）は、下の柱と水平になる様に台をおいて平梁に取付けて下さい。

4

- ・ 仮止めが全て完了したらボックスレンチ、スパナ等にて本締めを行って下さい。
- ・ 本締めが全て完了しましたら本体をおこして下さい。
- ・ 設置場所の水平を確認して、アンカーピン（4ヶ所）にて地面に固定して下さい。

## 完成図

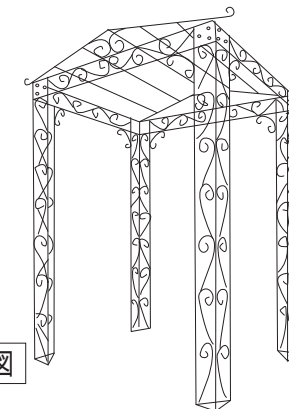

### 注意

地面がコンクリート等の場合は市販のホールインアンカー等にて固定して下さい。

## 注 意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が障害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

- △ 平らな所でご使用下さい。
- △ 地盤の悪い所での使用はしないでください。
- △ 自然とネジがゆるむ場合が有りますので、定期的に点検、増締めをして下さい。
- △ アイアン製ですので時間が経つと錆が発生しますので再度、塗装をして下さい。

## メンテナンス

錆止め加工が施されておりますが完璧に防ぐ事はできません。錆が生じる前にクリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされる事をお勧め致します。

## 仕様

材 質 / ロートアイアン  
生産国 / 中国  
色 / 黒

## 輸入発売元：ジャービス商事株式会社

本社 栃木県宇都宮市西川田本町 3-24-17

電話 028-615-2666 FAX 028-615-2662